

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Technické parametry

Vstup napětí:		DC9V~12V
Standby odběr:		<55mA
Alarm odběr:		<450mA
Frekvence bezdrát. čidel:		315/433.92MHz, 2262/4.7MΩ
GSM Frekvence:		900/1800/1900MHz
Záložní baterie:		NI-HI AAA*6 DC7.4V
Hlasitost alarmu:		110dB
Výstup napětí		DC12V,1A

Tovární nastavení

Programovací heslo:	8888	Dálkové ovládání:	Zapnuto
Operační heslo:	0000	Ringing Times:	Once
Délka zvuku sirény:	300 s.	Timing Setting:	Vypnuto
Wired defence zone	Vypnuto	Delay Setting	Vypnuto
Power Output	Out	Zone model	real-time

Instalace magnetického čidla

Použijte oboustranou lepicí pásku pro umístění magnetického proužku na dveře a magnetický snímač na zárubeň dveří.



Alarm se sepne když se oddálí magnetický proužek od magnetického snímače.

magnetický proužek




magnetický snímač



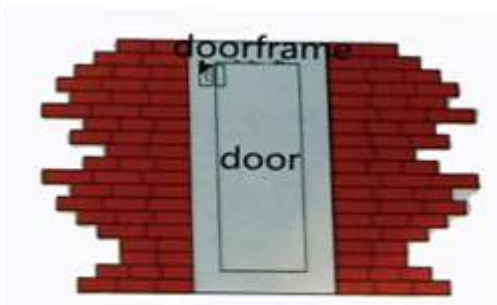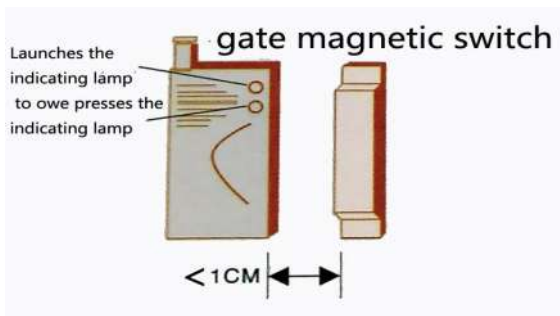

Instalace infračerveného detektoru

Princip infračervených detektorů je detekce pohybu lidí při snímání infračervených signálů vytvářených lidmi a rozsah detekce je obvykle 5-12 m. Infračervený senzor by měl být instalován cca 2,2 m od země. Infračervený detektor by měl být instalován jen v místnosti, která není vystavena vysokým teplotám (slunce u okna atd), snižuje to přesnost detekce.

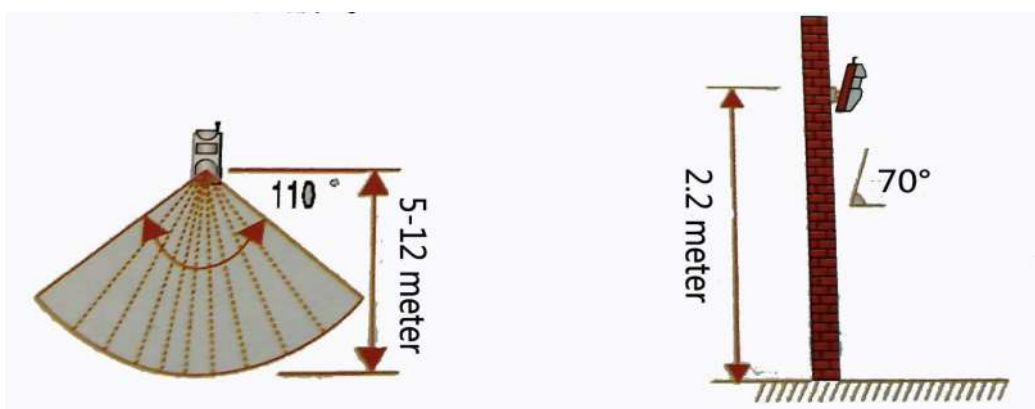

Instalace SIM karty

Před instalací SIM karty vypněte PIN (v mobilu)

Zasuňte SIM kartu formátu mini SIM (17,5 x 26 mm) do slotu na zadní straně základní jednotky

Před vložením SIM karty si ověřte orientaci podle výřezu – kontakty k základní desce zákl. jednotky

Nepoužívejte redukce na micro SIM atd.



GSM dioda	Svítlí nepřetržitě	Chyba GSM
	bliká	GSM nemá signál
	blikne 1 x za 5s.	GSM jede normálně

Základní SMS příkazy pro nastavení alarmu

8888#7**123456789**# Pošle SMS při aktivování alarmu na telefon číslo 123456789

8888#8**123456788**# Pošle SMS při aktivování alarmu na telefon číslo 123456788

8888#2**123456789**# Zavolá při aktivování alarmu na telefonní číslo 123456789

8888#01# Vypnutí sirény při vypnutí a zapnutí alarmu přes dálk ovládání

8888#0159# Siréna při vypn. a zapn. přes d.o. ANO, siréna bude houkat po dobu 5 min (při alarmu), hlasitost sirény úroveň 9

Reset do zákl nastavení

Přepnout přepínač vzadu na OFF odpojit napájení

Stisknout tlačítko SET a současně přepnout přepínač vzadu na ON

Párování dálk. ovl. a čidel

Stisknout tlač SET na 3 s. pak zmáčknout SET ještě jednou krátce

Stisknout tlač ARM na DO na všech DO

Pak zmáčknout SET krátce 1 zona aktivovat čidlo

Pak zmáčknout SET krátce 2 zona aktivovat čidlo

Pak zmáčknout SET krátce 3 zona aktivovat čidlo

Pak zmáčknout SET krátce 4 zona aktivovat čidlo

Pak zmáčknout SET krátce 5 zona aktivovat čidlo

Pak zmáčknout SET krátce 6 zona aktivovat čidlo

Zrušení sirény při alarmu – zavoláte na číslo alarmu

Další funkce dostupné po zavolání na gsm číslo alarmu

Zavolat na číslo alarmu zvolit heslo 0000 pak číslo funkce

Press "1" to monitor the scene	(odposlech prostoru)
Press "2" to ring alarms	siréna ano i bez alarmu
Press "3" to close arisen	konec sirény
Press "4" to set up defenses arm	(alarm bude aktivní)
Press "5" to cancel defenses disarm	(alarm bude neaktivní)
Press "6" to play records	přehraje nahraný záznam (pokud je nahraný)
Press "7" to output 12V electric power	výstup 12V ano
Press "8" to close 12V output	výstup 12V ne
Press "9" to Open propaganda	
Press "0" to Close propaganda	

Potvrdit klávesou # poté bude funkce aktivní

Pro nahrání záznamu stisknete tlačítko SET 3 x

Mluvte asi 30 cm od jednotky alarmu – nahrávka bude 10 s dlouhá

Nahrávání se automaticky ukončí a uloží

Změna hesla

Zavolat na číslo alarmu navolit heslo 8888 zvolit *122229999*

Tímto příkazem změníme operační heslo na 2222 a programovací heslo na 9999

Nastavení času

Zavolat na číslo alarmu navolit heslo 8888 zvolit *21430*

Tímto příkazem nastavíme čas na 14 30

Nastavení času - od kdy bude alarm aktivní

Zavolat na číslo alarmu navolit heslo 8888 zvolit *314301*


Tímto příkazem nastavíme čas kdy bude alarm aktivní na 14 30 (každý den)


Nastavení času - od kdy bude alarm neaktivní

Zavolat na číslo alarmu navolit heslo 8888 zvolit *407301*


Tímto příkazem nastavíme čas kdy bude alarm neaktivní na 07 30 (každý den)


Popis dálkového ovládání

 ARM alarm je aktivován


 Disarm alarm je deaktivován

Nouzový poplach

Stiskem tlačítka  na dálkovém ovladači, se aktivuje tichý poplach.

Dlouhým stiskem tlačítka  na dálkovém ovladači, jakmile je tichý alarm, se spustí siréna

Inteligentní obrana

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači, pak hlavní jednotka vstoupí do stavu inteligentní obrany nebo odložené obrany